

アクセスポイント設定変更手順書

CARDNET端末のアクセスポイントの設定変更手順書となります。

カード会社様からご連絡があった場合のみ実施頂くようお願いいたします。

以下該当の機種名をクリック頂くと該当のページに遷移する事が出来ます。

1. JET-S2000	2 ページ
2. ZEC-15	3 ページ
3. JT-C07	5 ページ
4. JT-C17	7 ページ
5. CT-3100	9 ページ
6. CT-4100	1 2 ページ
7. CT-5100	1 6 ページ
8. CATS220	2 0 ページ
9. CATS240	2 2 ページ
1 0. CATS300	2 5 ページ
1 1. SHOP CREW	2 9 ページ
1 3. SHOP CRAID	3 1 ページ

JET-S2000 アクセスポイント設定変更手順

Panasonic JET-S2000 AP 設定

項番	画面	説明
	<p>モード選択： モードを選択してください。</p> <p>業務 集計 設定 練習</p> <p>PF1 PF2 PF3 PF4 PF5</p>	「設定」(PF3)を押してください。
1	<p><設定> 設定種別を選んでください。</p> <p>TID 保守 回線 確認 TEL 設定 ==></p> <p>PF1 PF2 PF3 PF4 PF5</p>	「→」(PF5)を押してください。
2	<p><設定> 設定種別を選んでください。</p> <p>機器 業務 IC AP 設定 設定 設定 設定 ==></p> <p>PF1 PF2 PF3 PF4 PF5</p>	「AP設定」(PF4)を押してください。
3	<p>AP設定：</p> <p>第1AP 電話番号・12345678901234</p>	第1アクセスポイント電話番号を入力の上、 セットキーを押してください。
4	<p>AP設定：</p> <p>第1AP 電話番号・12345678901234 第2AP 電話番号・12345678901234</p>	第2アクセスポイント電話番号を入力の上、 セットキーを押してください。
5	<p>AP設定：</p> <p>第1AP 電話番号・12345678901234 第2AP 電話番号・12345678901234 確認後、終了実行キーをどうぞ。</p>	終了実行キーを押してください。
6	<p>AP設定：</p> <p>AP設定を設定しました。</p>	AP設定完了しました。

2.3 設定モード

本機の加盟店情報の設定を行う機能です。

2.3.1 設定モードに入る前に

1

電源スイッチを ON にします。パスワードが設定されている場合、業務パスワードを入力します。

2



F3 (設定) キーを押します。

3




管理パスワードを入力し、**セット**キーを押します。

Point

- ・パスワードが設定されていない場合は、左の画面は表示されません。
- ・入力したパスワードは「*」で表示されます。
- ・パスワードは 8 桁まで入力できます。

4

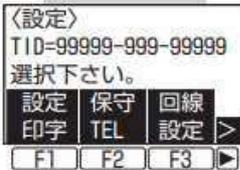

各設定業務は、左の画面（設定初期画面）から始めてください

→ 各設定業務の操作へ

Point

- ・インターネット回線をご利用の場合、左の画面（設定初期画面）において、**F3**（回線設定）キーは表示されません。
- ※以降の設定初期画面でも同様です。

2.3.8 AP (アクセスポイント) 設定

AP 設定は本機がアナログ回線対応型または ISDN 回線対応型のみ設定します。
 端末が接続するアクセスポイントの電話番号を変更する場合に設定します。
 アクセスポイントの電話番号として、第 1AP 電話番号と第 2AP 電話番号の 2 つを設定できます。
 CARDNET サービスデスクからの要請があったときに行ってください。

Point 電話番号を間違えるとセンタとの通信ができなくなります。



▶ (次画面) キーを 2 回押します。



F1 (AP 設定) キーを押します。



第 1AP (アクセスポイント) 電話番号を設定し、**セット** キーを押します。

Point


- 第 1AP 電話番号は、最大 14 桁まで入力できます。
- F1 (←)、F2 (→) キーで数字 / 記号を選択し、F3 (選択) キーで決定します。
- 数字は数字キーでの直接入力も可能です。



第 2AP (アクセスポイント) 電話番号を設定し、**セット** キーを押します。

Point

- 第 2AP 電話番号は、最大 14 桁まで入力できます。
- 第 1AP 電話番号とは別の番号を入力してください。

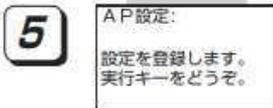

実行 キーを押します。

Point

- 実行** キーを押した後、操作 2 の画面 (設定初期画面) に戻ります。


2 店舗業務

2.3 設定モード

本機の加盟店情報の設定を行う機能です。

2.3.1 設定モードに入る前に

1

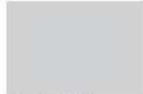

電源を ON にします。パスワードが設定されている場合、業務パスワードを入力します。

2



F3 (設定) キーを押します。

3




管理パスワードを入力し、**セット**キーを押します。

Point

- ・パスワードが設定されていない場合は、左の画面は表示されません。
- ・入力したパスワードは「*」で表示されます。
- ・パスワードは 8 桁まで入力できます。

4

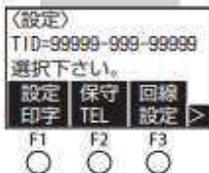

各設定業務は、左の画面（設定初期画面）から始めてください

→ 各設定業務の操作へ

2.3.8 AP (アクセスポイント) 設定

AP 設定は本機がアナログ回線対応型のみ設定します。
 端末が接続するアクセスポイントの電話番号を変更する場合に設定します。
 アクセスポイントの電話番号として、第 1AP 電話番号と第 2AP 電話番号の 2 つを設定できます。
 CARDNET サービスデスクからの要請があったときに行ってください。

Point 電話番号を間違えるとセンタとの通信ができなくなります。

2 店舗業務

- 1**

<設定>
TID=99999-999-99999
選択下さい。

設定	保守	回線
印字	TEL	設定

F1 F2 F3

次画面 (次画面) キーを 2 回押します。

(次画面) キーを 2 回押します。

- 2**

<設定>
選択下さい。

AP	リポート	バック
設定	リテ	設定

F1 F2 F3

F1 (AP 設定) キーを押します。

- 3**

AP 設定:
1:V32bis&V90
2:V32bis 3:V22bis
数字+で入力下さい。
回線速度.....1

数字キー (1 ~ 3) を押して、回線速度を設定し、**セット** キーを押します。

- 4**

AP 設定:
0123456789*+:
第1AP電話番号
... 12345678901234

←	→	選択
---	---	----

F1 F2 F3

第 1AP (アクセスポイント) 電話番号を設定し、**セット** キーを押します。

Point

 - ・ 第 1AP 電話番号は、最大 14 桁まで入力できます。
 - ・ F1 (←)、F2 (→) キーで数字 / 記号を選択し、F3 (選択) キーで決定します。
 - ・ 数字は数字キーでの直接入力も可能です。

- 5**

AP 設定:
0123456789*+:
第2AP電話番号
... 01234567890123

←	→	選択
---	---	----

F1 F2 F3

第 2AP (アクセスポイント) 電話番号を設定し、**セット** キーを押します。

Point

 - ・ 第 2AP 電話番号は、最大 14 桁まで入力できます。
 - ・ 第 1AP 電話番号とは別の番号を入力してください。

- 6**

AP 設定:
設定を登録します。
実行キーをどうぞ。

実行 キーを押します。

- 7**

<設定>
選択下さい。

AP	リポート	バック
設定	リテ	設定

F1 F2 F3

左の画面に戻ります。

2.3 設定モード

本機の加盟店情報の設定を行う機能です。


2.3.1 設定モードに入る前に

1




電源ボタンを押し、電源をONにします。パスワードが設定されている場合、業務パスワードを入力します。

2

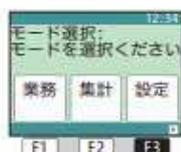

F3 (設定) キーを押します。

3

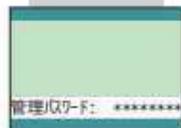


管理パスワードを入力し、**セット**キーを押します。

Point

- ・パスワードが設定されていない場合は、左の画面は表示されません。
- ・入力したパスワードは「*」で表示されます。
- ・パスワードは8桁まで入力できます。

2
店舗業務

4

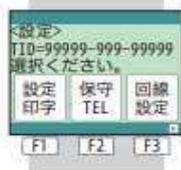


各設定業務は、左の画面（設定初期画面）から始めてください

→ 各設定業務の操作へ

Point

- ・ご契約内容により、左記画面の前に下記画面が表示される場合があります。**F1** (基本) キーを押してください。

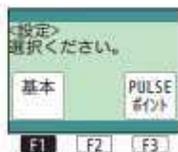



2.3.8 AP (アクセスポイント) 設定


AP 設定は本機がアナログ回線対応型のみ設定します。
 端末が接続するアクセスポイントの電話番号を変更する場合に設定します。
 アクセスポイントの電話番号として、第 1AP 電話番号と第 2AP 電話番号の 2 つを設定できます。
 CARDNET サービスデスクからの要請があったときに行ってください。


Point 電話番号を間違えるとセンタとの通信ができなくなります。

2
店舗業務

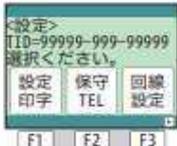1  **▶ (次画面) キーを 2 回押します。**

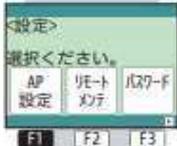2  **▶ F1 (AP 設定) キーを押します。**

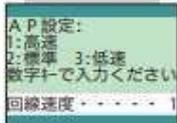
3  **▶ 数字キー (1 ~ 3) を押して回線速度を設定し、**セット** キーを押します。**

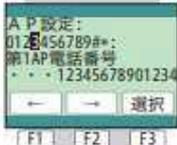4  **▶ 第 1AP (アクセスポイント) 電話番号を設定し、**セット** キーを押します。**

Point


- 第 1AP 電話番号は、最大 14 桁まで入力できます。
- F1 (←)、F2 (→) キーで数字 / 記号を選択し、F3 (選択) キーで決定します。
- 数字は数字キーでの直接入力も可能です。

●第 2 部 操作マニュアル編

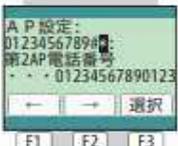5  **▶ 第 2AP (アクセスポイント) 電話番号を設定し、**セット** キーを押します。**

Point

- 第 2AP 電話番号は、最大 14 桁まで入力できます。
- 第 1AP 電話番号とは別の番号を入力してください。

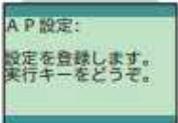6  **▶ **実行** キーを押します。**

Point

- 実行** キーを押した後、操作 2 の画面 (設定初期画面) に戻ります。

1.3 操作モードの切り替え

本機には、次の4種類の操作モードがあります。

- ①業務モード：主にカードによるお取引を行うモードです。
- ②集計モード：お取引の結果を集計するモードです。
- ③設定モード：本機の機能を変更するモードです。
- ④練習モード：操作に慣れるため練習を行うモードです。

お使いになる前に

【操作説明】

- 1 本機の電源スイッチをONにしてシステムの立ち上げが終了すると、「モード」選択画面が表示されます。
 - 2 操作を行うモードを (F1) (業務)～(F4) (練習) キーで選択します。
 - (F1) (業務)：主にカードによるお取引を行うときに選択します。
 - (F2) (集計)：お取引の結果を集計するときに選択します。
 - (F3) (設定)：本機の機能を変更するときに選択します。
 - (F4) (練習)：本機の操作に慣れるため練習を行うときに選択します。
- * 右の画面は (F1) キー(業務)を選択したときの「業務モード」初期画面です。
操作モード切り替えの詳細は、次ページをご覧ください。
- * クレジット・デビット共用機とクレジット専用機では、「業務モード」初期画面が異なります。

【画面表示】



<クレジット・デビット共用機の画面>




<クレジット専用機の画面>



1.3 操作モードの切り替え

お使いになる前に

■ 操作モード画面の流れ

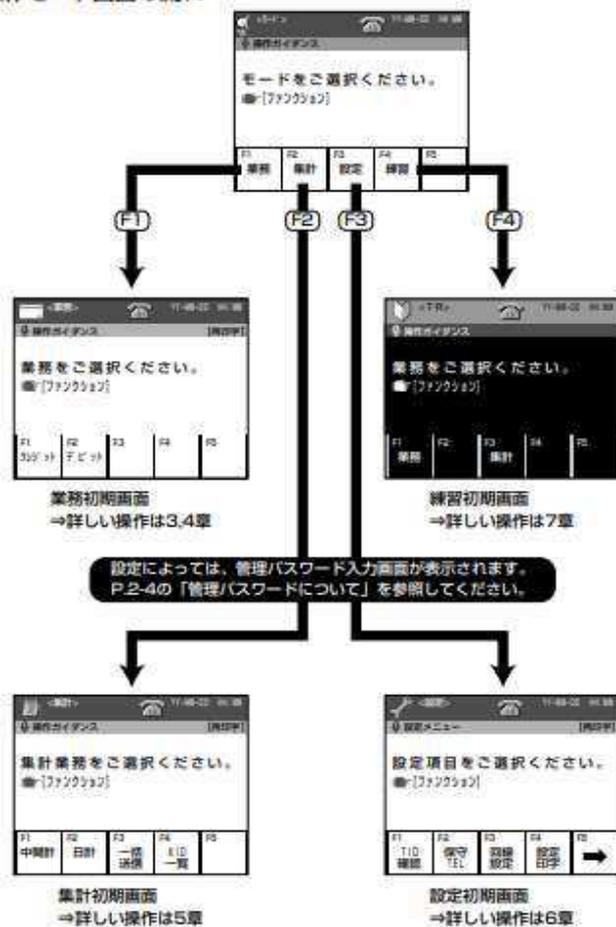

*モード画面に戻る場合は、(リセット) キーまたは (モード) キーを押してください。

6.9 AP設定

7-1 初期設定

AP(アクセスポイント)電話番号を設定します。

【操作説明】

- 1 「設定モード」初期画面で (F5) キー(→)を押して「設定メニュー2」画面を表示させ、(F4) キー(AP設定)を押します。

【画面表示】



- 2 「AP電話番号1」設定項目が表示されますので、AP電話番号1(最大14桁)を入力して (セット) キーを押します。



- 3 「AP電話番号2」設定項目が表示されますので、AP電話番号2(最大14桁)を入力して (セット) キーを押します。

* 「AP電話番号2」には、「AP電話番号1」と異なる番号を設定してください。



- 4 「設定保存確認」画面が表示されますので、設定内容が正しければ (実行) キーを押します。

設定完了メッセージが表示され、「設定メニュー2」画面に戻ります。



1.3 操作モードの切り替え

お使いになる前に

本機には、次の5種類の操作モードがあります。

- ①業務モード:主にカードによるお取引を行うモードです。
- ②集計モード:お取引の結果を集計するモードです。
- ③設定モード:本機の機能を変更するモードです。
- ④練習モード:操作に慣れるため練習を行うモードです。
- ⑤再印字モード:一度発行した伝票を再度発行するモードです。

操作説明

- 1 本機の電源スイッチをONにしてシステムの立ち上げが終了すると、「モード」選択画面が表示されます。

画面表示



- 2 操作を行うモードを [業務] ～ [再印字] で選択します。

- [業務] : 主にカードによるお取引を行うときに選択します。
- [集計] : お取引の結果を集計するときに選択します。
- [設定] : 本機の機能を変更するときに選択します。
- [練習] : 本機の操作に慣れるため練習を行うときに選択します。
- [再印字] : 伝票の印字後に、再度伝票の発行を行う場合に選択します。再印字された伝票には(R)を印字します。



1.3 操作モードの切り替え

操作説明


- * 右の画面は **集計** を選択したときの「業務モード」初期画面です。
- 操作モード切り替えの詳細は、下記「操作モード画面の流れ」をご覧ください。
- * 搭載機能により、表示されるメニューが異なります。

画面表示



お使いになる前に

■ 操作モード画面の流れ

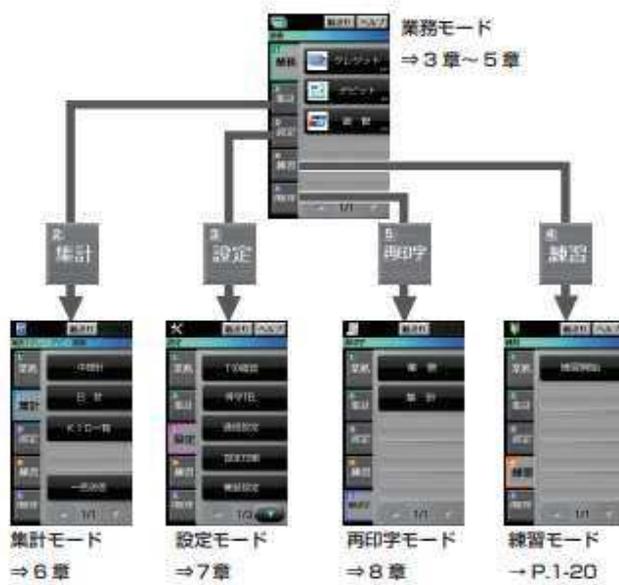

7.4 アクセスポイント電話番号設定(モデム接続モデルの場合)

本機が接続するセンタの電話番号を変更する場合に設定します。
センタの電話番号としてAP電話番号1、AP電話番号2の2つを設定できます。
CARDNETサービスデスクからの要請があったときに行ってください。
※ 電話番号を間違えるとセンタとの通信ができなくなります。ご注意ください。

操作説明	画面表示
<p>1 「設定メニュー」画面を表示させ、  を押します。</p>	 <p>設定メニュー</p>
<p>2 「アクセスポイント電話番号」設定画面が表示 されますので、設定・変更する電話番号を選択し ます。</p>	 <p>AP 電話番号 1 1234567890 AP 電話番号 2 1234554321</p>

7.4 アクセスポイント電話番号設定(モデム接続モデルの場合)

設定モード

操作説明

3 「アクセスポイント電話番号」画面が表示されますので、電話番号を入力します。

4 「確認画面」が表示されますので、**実行** を押します。

▼
「設定メニュー」画面に戻ります。

画面表示



1.3 操作モードの切り替え

お使いになる前に

本機には、次の5種類の操作モードがあります。

- ①業務モード:主にカードによるお取引を行うモードです。
- ②集計モード:お取引の結果を集計するモードです。
- ③設定モード:本機の機能を変更するモードです。
- ④練習モード:操作に慣れるため練習を行うモードです。
- ⑤再印字モード:一度発行した伝票を再度発行するモードです。

操作説明

- 1 本機の電源スイッチをONにしてシステムの立ち上げが終了すると、「モード」選択画面が表示されます。

画面表示



- 2 操作を行うモードを  ～  で選択します。


-  : 主にカードによるお取引を行うときに選択します。
-  : お取引の結果を集計するときに選択します。
-  : 本機の機能を変更するときに選択します。
-  : 本機の操作に慣れるため練習を行うときに選択します。
-  : 伝票の印字後に、再度伝票の発行を行う場合に選択します。再印字された伝票には(R)を印字します。



操作説明	画面表示
<p>* 右の画面は 集計 を選択したときの「業務モード」初期画面です。</p> <p>操作モード切り替えの詳細は、下記「操作モード画面の流れ」をご覧ください。</p> <p>* 搭載機能により、表示されるメニューが異なります。</p>	

お使いになる前に

■ 操作モード画面の流れ

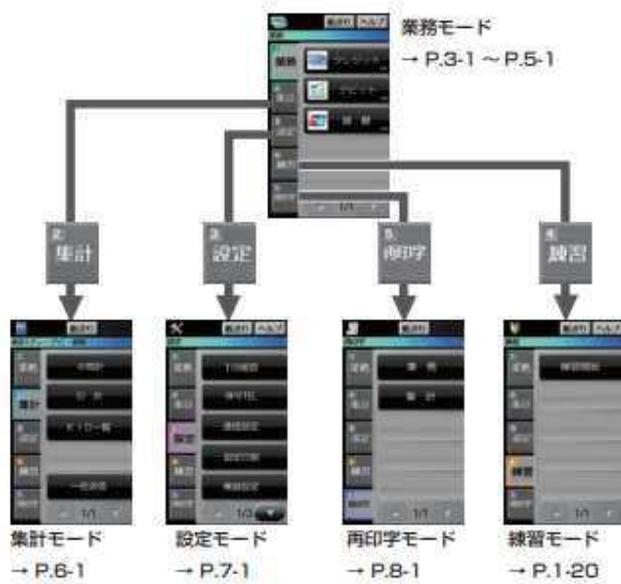

7.4 アクセスポイント電話番号設定(モデム接続モデルの場合)

本機が接続するセンタの電話番号を変更する場合に設定します。
センタの電話番号としてAP電話番号1、AP電話番号2の2つを設定できます。
CARDNETサービスデスクからの要請があったときに行ってください。
※ 電話番号を間違えるとセンタとの通信ができなくなります。ご注意ください。

操作説明

- 1 「設定メニュー」画面を表示させ、 を押します。

画面表示



- 2 「アクセスポイント電話番号」設定画面が表示されますので、設定・変更する電話番号を選択します。



CT-5100 アクセスポイント設定手順④

7.4 アクセスポイント電話番号設定(モデム接続モデルの場合)

設定モード

3 「アクセスポイント電話番号」画面が表示されますので、電話番号を入力します。

4 「確認画面」が表示されますので、 を押します。

▼
「設定メニュー」画面に戻ります。

画面表示



6.3. 設定モード

本機の加盟店情報の設定を行う機能です。

6.3.1. 設定モードに入る前に



電源を入れ、業務パスワードを入力すると、左に示す画面が表示されます。この画面で **[PF3]** キーを押します。



パスワードが設定されている場合は、管理パスワードを入力します。
 入力したパスワードは画面上で「*」で表示されます。
 パスワードは、8ケタまで入力できます。
 最後に **[セット]** キーを押します。

Power! パスワードが設定されていない場合は本画面は、スキップされます。



左に示す画面が表示されます。各設定業務はこの設定初期画面から始めてください。

6

6.3.8. AP(アクセスポイント)設定

端末が接続するセンタの電話番号を変更する場合に設定します。
 センタの電話番号として、第1AP電話番号と第2AP電話番号の2つを設定できます。
 CARDNET サービスデスクからの要請があったときに行ってください。

注意 電話番号を間違えるとセンタとの通信ができなくなります。

<p>〈設定〉 処理区分を選んでください。</p> <p>TID 保守 回線 確認 TEL 設定 =></p> <p>PF1 PF2 PF3 PF4 PF5</p>	<p>設定初期画面で [PF5] キー (矢印キー) を押します。</p>
<p>〈設定〉 設定種別を選んでください。</p> <p>機器 業務 IC AP 設定 設定 設定 設定 =></p> <p>PF1 PF2 PF3 PF4 PF5</p>	<p>[PF4] キー (AP設定キー) を押します。</p> <p>注意 本機がIC機能対応でない場合、 [PF3] キー (IC設定キー) は表示されません。 [PF4] キー (AP設定キー) は、 端末の種類により表示されない場合があります。</p>
<p>AP 設定：</p> <p>第1AP電話番号・12345678901234</p>	<p>第1AP (アクセスポイント) 電話番号を設定します。 最大14桁まで入力できます。 最後に [セット] キーを押します。</p>
<p>AP 設定：</p> <p>第1AP電話番号・12345678901234 第2AP電話番号・12345678901234</p>	<p>第2AP (アクセスポイント) 電話番号を設定します。 最大14桁まで入力できます。 最後に [セット] キーを押します。</p> <p>注意 第1AP電話番号とは別の番号を入力してください。</p>
<p>AP 設定：</p> <p>第1AP電話番号・12345678901234 第2AP電話番号・12345678901234 確認後、終了実行キーをどうぞ。</p>	<p>AP (アクセスポイント) 電話番号が表示されます。 確認後、[終了実行] キーを押します。</p>
<p>AP 設定：</p> <p>AP設定を設定しました。</p>	<p>設定完了画面を約2秒間表示します。</p>
<p>〈設定〉 設定種別を選んでください。</p> <p>機器 業務 IC AP 設定 設定 設定 設定 =></p> <p>PF1 PF2 PF3 PF4 PF5</p>	<p>左の画面に戻ります。</p>

6

6.3. 設定モード

本機の加盟店情報の設定を行う機能です。

6.3.1. 設定モードに入る前に

モード選択：
モードを選択してください。

業務	集計	設定	練習
----	----	----	----

PF1 PF2 PF3 PF4 PF5

電源を入れ、業務パスワードを入力すると、左に示す画面が表示されます。この画面で [PF3] キー (設定) を押します。

管理パスワード.....*****

パスワードが設定されている場合は、管理パスワードを入力し、[セット] キーを押します。

Pswrd

- ・入力したパスワードは画面上で「*」で表示されます。
- ・パスワードは、8ケタまで入力できます。
- ・パスワードが設定されていない場合は本画面は、スキップされます。

<設定>
設定種別を選んでください。

TID	保守	回線	設定
確認	TEL	設定	印字 =>

PF1 PF2 PF3 PF4 PF5

左に示す画面が表示されます。各設定業務はこの設定初期画面から始めてください。

6

6.3.11. AP(アクセスポイント)設定

端末が接続するセンタの電話番号を変更する場合に設定します。
 センタの電話番号として、第1AP電話番号と第2AP電話番号の2つを設定できます。
 CARDNET サービスデスクからの要請があったときに行ってください。

 電話番号を間違えるとセンタとの通信ができなくなります。ご注意ください。

6

(設定)
 処理区分を選んでください。
 TID 保守 監視 設定
 確認 TEL 設定 印子 =>
 PF1 PF2 PF3 PF4 PF5

設定初期画面で [PF5] キー (=>) を押します。

(設定)
 設定種別を選んでください。
 機器 業務 IC AP
 設定 設定 設定 設定 =>
 PF1 PF2 PF3 PF4 PF5

[PF4] キー (AP 設定) を押します。

 本機がIC機能対応でない場合、[PF3] キー (IC 設定) は表示されません。
 ・端末の種類により、[PF4] キー (AP 設定) は、表示されない場合があります。

AP 設定:
 0123456789##;
 第1AP電話番号・12345678901234
 ← → 選択 削除
 PF1 PF2 PF3 PF4 PF5

第1AP(アクセスポイント)電話番号を設定し、[セット] キーを押します。

 ・最大14ケタまで入力できます。
 ・[PF1] キー (←) は [PF2] キー (→) で数字/記号を選択し、[PF3] キー (選択) で決定します。間違えて入力した場合は [PF5] キー (削除) で訂正します。
 ・数字キーは使用可能です。

AP 設定:
 0123456789##;
 第2AP電話番号・12345678901234
 ← → 選択 削除
 PF1 PF2 PF3 PF4 PF5

第2AP(アクセスポイント)電話番号を設定し、[セット] キーを押します。

 ・最大14ケタまで入力できます。
 ・第1AP電話番号とは別の番号を入力してください。

AP 設定:
 第1AP電話番号・12345678901234
 第2AP電話番号・12345678901234
 確認後、終了実行キーをどうぞ。

AP (アクセスポイント) 電話番号を確認後、[終了実行] キーを押します。

AP 設定:
 AP設定を設定しました。

設定完了画面を約2秒間表示します。

(設定)
 設定種別を選んでください。
 機器 業務 IC AP
 設定 設定 設定 設定 =>
 PF1 PF2 PF3 PF4 PF5

左の画面に戻ります。

CATS240 アクセスポイント設定手順③

以下はQUICPay機能を搭載している場合のみご対応ください。

9.5.4. QUICPayセンタ 電話番号設定

第1・第2QUICPayセンタの電話番号を設定するときに行います。

 ・電話番号を間違えるとセンタとの通信ができなくなります。ご注意ください。

QUICPay設定：
設定種別を選んでください。

P-TID	QUICP	センタNo.	種別
確認	業務	設定	一覧 =>

PF1 PF2 **PF3** PF4 PF5

PF3 キー（センタNo. 設定）を押します。

管理センタ電話番号：
0123456789**
1st電話番号・・・12345678901234

←	→	選択	削除
---	---	----	----

PF1 PF2 PF3 PF4 PF5

第1QUICPayセンタ電話番号を設定し、**セット** キーを押します。

 ・最大14ケタまで入力できます。
・**PF1** キー（←）、**PF2** キー（→）で数字／記号を選択し、**PF3** キー（選択）で決定します。間違っただけの場合は、**PF5** キー（削除）で訂正します。
・数字キーは使用可能です。

終了実行 キー押下により実行確認画面に進みます。

管理センタ電話番号：
0123456789**
2nd電話番号・・・12345678901234

←	→	選択	削除
---	---	----	----

PF1 PF2 PF3 PF4 PF5

第2QUICPayセンタ電話番号を設定し、**セット** キーを押します。

 ・最大14ケタまで入力できます。
・第1 QUICPay 管理センタ電話番号とは別の番号を入力してください。

終了実行 キー押下により実行確認画面に進みます。

[実行確認画面]

管理センタ電話番号：
1st電話番号・・・12345678901234
2nd電話番号・・・12345678901234
確認後、終了実行キーをどうぞ。

QUICPayセンタ電話番号を確認後、**終了実行** キーを押します。

管理センタ電話番号：
センタ電話番号を設定しました。

電話番号設定終了です。

QUICPay設定：
設定種別を選んでください。

P-TID	QUICP	センタNo.	種別
確認	業務	設定	一覧 =>

PF1 PF2 PF3 PF4 PF5


QUICPay 設定初期画面 1 に戻ります。

9

5.3. 設定モード

本機の加盟店情報の設定を行う機能です。

5.3.1. 設定モードに入る前に

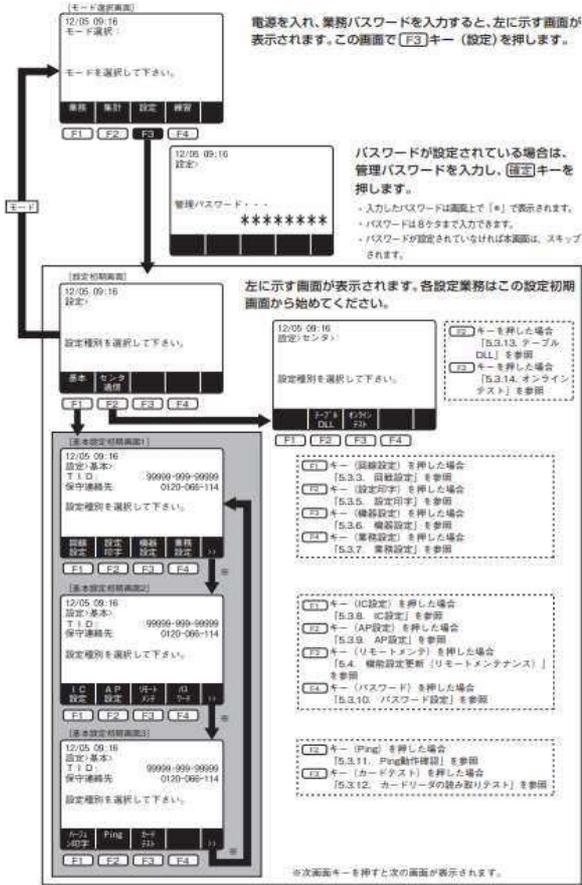

5.3.9. AP (アクセスポイント) 設定

端末が接続するセンタの電話番号を変更する場合に設定します。
 センタの電話番号として、第1AP 電話番号と第2AP 電話番号の2つを設定できます。
 CARDNET サービスデスクからの要請があったときに行ってください。

 ・ 電話番号を間違えるとセンタとの通信ができなくなります。ご注意ください。
 ・ 各設定項目で変更の必要のないものについては、**[確定]**キーのみを押すとその項目は元の設定のままとなります。

12/05 09:16
設定>

設定種別を選択して下さい。

基本	セブ 通信		
F1	F2	F3	F4

[F1] キー (基本) を押します。

12/05 09:16
設定>基本>

T I D : 99999-999-99999
 保守連絡先: 0120-066-114

設定種別を選択して下さい。

接続 設定	設定 印字	機能 設定	業務 設定 >>
E1	F2	F3	F4

次画面 キーを押します。

12/05 09:18
設定>基本>A P 設定>

T I D : 99999-999-99999
 保守連絡先: 0120-066-114

設定種別を選択して下さい。

I C 設定	A P 設定	先- ノテ	N1 カード >>
E1	F2	F3	F4

[F2] キー (AP設定) を押します。

12/05 09:18
設定>基本>A P 設定>

通信速度 <<<<

14400

自動	2400	4800	14400
E1	F2	F3	F4

[F1] キー (自動)、**[F2]** キー (2400)、**[F3]** キー (4800) または **[F4]** キー (14400) を押して、センタとの通信速度を設定し、**[確定]** キーを押します。

 ・ この画面はアナログ通信にのみ表示されます。
 ・ 通常「14400」に設定します。
 ・ 通信エラーがよく発生する場合に、「4800」または、「2400」に通信速度を低く設定して下さい。

5

5

<p>12/05 09:16 設定>基本>AP設定 通信速度 14400 第1AP電話番号 1234567890 * # ボース F1 F2 F3 F4</p>	<p>数字キー、F1キー（*）、F2キー（#）、F3キー（ボース）にて第1AP(アクセスポイント)電話番号を入力し、確定キーを押します。</p> <p>Down : 最大14桁まで入力できます。 「#」(ボース)を入力すると、3 秒間の待ち時間を入れてダイヤルします。 回線設定での内線あり時の外線発信番号の後に発信する電話番号です。</p>
<p>12/05 09:16 設定>基本>AP設定 通信速度 14400 第1AP 1234567890 第2AP電話番号 2345678901 * # ボース F1 F2 F3 F4</p>	<p>数字キー、F1キー（*）、F2キー（#）、F3キー（ボース）にて第2AP(アクセスポイント)電話番号を入力し、確定キーを押します。</p> <p>Down : 最大14桁まで入力できます。 第1AP電話番号とは別の番号を入力してください。</p>
<p>12/05 09:16 設定>基本>AP設定 通信速度 14400 第1AP 1234567890 第2AP 2345678901 確認後、実行キーをどうぞ。 実行</p>	<p>AP(アクセスポイント)電話番号を確認後、F4キー（実行）を押します。</p>
<p>12/05 09:16 設定>基本>AP設定 通信速度 14400 第1AP 1234567890 第2AP 2345678901 APを設定しました。</p>	<p>約2秒間表示後、基本設定初期画面2に戻ります。</p>

以下はQUICPay機能を搭載している場合のみご対応ください。

5.3.4. QUICPay センタ 電話番号設定

第1・第2 QUICPay センタとの電話番号を設定するときに行います。

電話番号間違えるとセンタとの通信ができなくなります。ご注意ください。

12/05 09:16
設定>

設定種別を選択して下さい。

基本	非接触IC	センタ	QR
		高度	設定

F1 F2 F3 F4

[F2] キー (非接触IC) を押します。

12/05 09:16
設定>非接触IC>

設定種別を選択して下さい。

QUIC Pay	AAA	BBB	CCC
----------	-----	-----	-----

F1 F2 F3 F4

[F1] キー (QUICPay) を押します。

加盟店様とカード会社のご契約により[F1]キー (QUICPay) の位置が変わる場合があります。

12/05 09:16
設定>QUICPay>

設定種別を選択して下さい。

P-TID	QUICP	センタ	種別	R
確認	業務	設定	一覧	>>

F1 F2 F3 F4

[F3] キー (センタNo設定) を押します。

12/05 09:16
設定>QUICPay>センタ番号>

1st電話番号 . . .

12345678901234

* # * 入力 *

F1 F2 F3 F4

第1 QUICPay センタ電話番号を設定し、[確定]キーを押します。

最大14ケタまで入力できます。
 [確定]キーまたは[F1]キー(※)、[F2]キー(※)、[F3]キー(ボース)が使用可能です。

12/05 09:16
設定>QUICPay>センタ番号>

1st 12345678901234

2nd電話番号 . . .

12345678901234

* # * 入力 *

F1 F2 F3 F4

第2 QUICPay センタ電話番号を設定し、[確定]キーを押します。

最大14ケタまで入力できます。
 [確定]キーまたは[F1]キー(※)、[F2]キー(※)、[F3]キー(ボース)が使用可能です。

5

5

12/05 09:16
設定>QUICPay>センタ番号>

1st 12345678901234

2nd 12345678901234

確認後、実行キーをどうぞ。

			実行
--	--	--	----

F1 F2 F3 F4

業務設定を確認後、[F4]キー (実行) を押します。

12/05 09:16
設定>QUICPay>センタ番号>

1st 12345678901234

2nd 12345678901234

センタ番号を設定しました。

設定完了画面を約2秒間表示します。

12/05 09:16
設定>QUICPay>

設定種別を選択して下さい。

P-TID	QUICP	センタ	種別	R
確認	業務	設定	一覧	>>


F1 F2 F3 F4

QUICPay設定初期画面1に戻ります。

6.3 設定モード

本機の加盟店情報の設定を行う機能です。

6.3.1 設定モードに入る前に

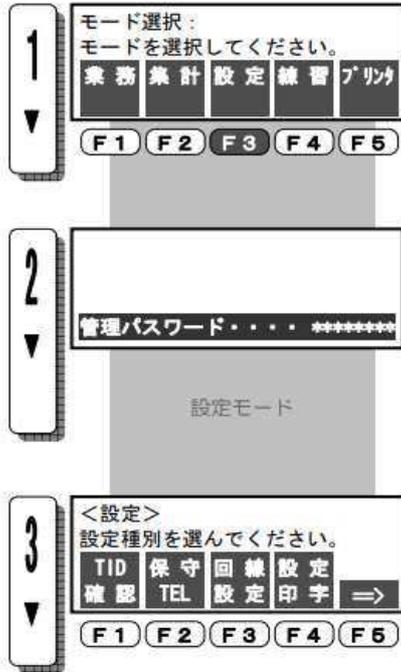

電源スイッチをONにし、業務パスワードを入力すると、左に示す画面が出ます。この画面で **F3** キー（設定）を押します。

管理パスワードを入力し、 **セット** キーを押します。

Point

- ・入力したパスワードは「*」で表示されます。
- ・パスワードは8桁まで入力できます。
- ・パスワードが設定されていない場合は、左の画面は表示されません。

各設定業務は、左の画面（設定初期画面）から始めてください。

6.3.10 AP (アクセスポイント) 設定

端末が接続するアクセスポイントの電話番号を変更する場合に設定します。
 アクセスポイントの電話番号として、第1AP電話番号と第2AP電話番号の2つを設定できます。
 CARDNET サービスデスクからの要請があったとき行ってください。

Point

・電話番号を間違えるとセンタとの通信ができなくなります。ご注意ください。

1

<設定>
 設定種別を選んでください。

TID	保守	回線	設定
確認	TEL	設定	印字 =>

F1 F2 F3 F4 F5

F5 キー (==>) を押します。

2

<設定>
 設定種別を選んでください。

機器	業務	IC	AP
設定	設定	設定	設定 =>

F1 F2 F3 F4 F5

F4 キー (AP設定) を押します。

Point

・ **F3** キー (IC設定) については、申し込み時のカード会社とご契約によって表示されない場合があります。

3

AP設定 :

第1AP電話番号・12345678901234

数字キーで、第1AP (アクセスポイント) 電話番号を設定し、**セット** キーを押します。

Point

・第1AP電話番号は、最大14桁まで入力できます。

4

AP設定 :

第1AP電話番号・12345678901234
 第2AP電話番号・01234567890123

AP設定

数字キーで、第2AP (アクセスポイント) 電話番号を設定し、**セット** キーを押します。

Point

・第2AP電話番号は、最大14桁まで入力できます。
 ・第1AP電話番号とは別の電話番号を入力してください。

5

AP設定 :

第1AP電話番号・12345678901234
 第2AP電話番号・01234567890123
 確認後、実行キーをどうぞ。

実行 キーを押します。

6

AP設定 :

AP設定を設定しました。

AP (アクセスポイント) 設定を終了しました。

Point

・左の画面 (設定完了画面) を2秒間表示後、操作2の画面 (設定初期画面) に戻ります。

6.3 設定モード

本機の加盟店情報の設定を行う機能です。

6.3.1 設定モードに入る前に



電源スイッチをONにし、業務パスワードを入力すると、左に示す画面が出ます。この画面で **F3** キー（設定）を押します。

管理パスワードを入力し、**セット** キーを押します。

Point

- ・入力したパスワードは「*」で表示されます。
- ・パスワードは8桁まで入力できます。
- ・パスワードが設定されていない場合は、左の画面は表示されません。

各設定業務は、左の画面（基本設定初期画面）から始めてください。

6.3.10 AP (アクセスポイント) 設定

端末が接続するアクセスポイントの電話番号を変更する場合に設定します。
 アクセスポイントの電話番号として、第1 AP電話番号と第2 AP電話番号の2つを設定できます。
 CARDNET サービスデスクからの要請があったとき行ってください。

Point

- ・ 電話番号を間違えるとセンタとの通信ができなくなります。ご注意ください。

1
▼

2
▼

3
▼

4
▼

5
▼

6
▼

F5 キー (⇒) を押します。

F4 キー (AP設定) を押します。

Point

- ・ **F3** キー (IC設定) については、申し込み時のカード会社とのご契約によって表示されない場合があります。

数字キーで、第1 AP (アクセスポイント) 電話番号を設定し、**セット** キーを押します。

Point

- ・ 第1 AP電話番号は、最大14桁まで入力できます。

数字キーで、第2 AP (アクセスポイント) 電話番号を設定し、**セット** キーを押します。

Point

- ・ 第2 AP電話番号は、最大14桁まで入力できます。
- ・ 第1 AP電話番号とは別の電話番号を入力してください。

実行 キーを押します。

AP (アクセスポイント) 設定を終了しました。

Point

- ・ 左の画面 (設定完了画面) を2秒間表示後、操作2の画面 (基本設定初期画面) に戻ります。