

1.1.5 ケーブルやコードの接続

お願い

- コネクタ付近を触るときは、ケーブルやコードが外れないように注意してください。
- 他の機器とRS-232Cで接続する場合にはシールド付のRS-232Cケーブルを使用してください。
他の機器への電波障害を少なくするために必要です。

警告


- ACアダプターや電源コードは本体付属品を使用すること
付属品以外のACアダプターや電源コードを使用すると、火災の恐れがあります。
また、本機以外の機器に付属のACアダプターや電源コードを使用しないでください。
- 本機を設置する場所の近くで、かつ、電源プラグを容易に抜き差しできる位置にコンセントがあること
- コンセントの周辺には障害物を置かないこと

注意

- ケーブル類を接続するときは、電源プラグをコンセントから抜くこと
ショートの原因となることがあります。
- LAN接続モデルの場合、LANポートには屋外からのLANケーブルを直接接続しないこと
本機が壊れることがあります。LANポートは屋内配線での接続を意図しています。
- モデム接続モデルの場合、電話回線コネクタにビジネスフォンなどの回線種別が異なる回線や機器を接続しないこと
本機や接続機器が壊れることがあります。
- 本機を設置する場合、ACアダプターや電源コード、外部接続ケーブルに曲がったり負荷が加わるような場所への設置はしないこと

1.1 各部の名前とはたらき

LAN接続モデル

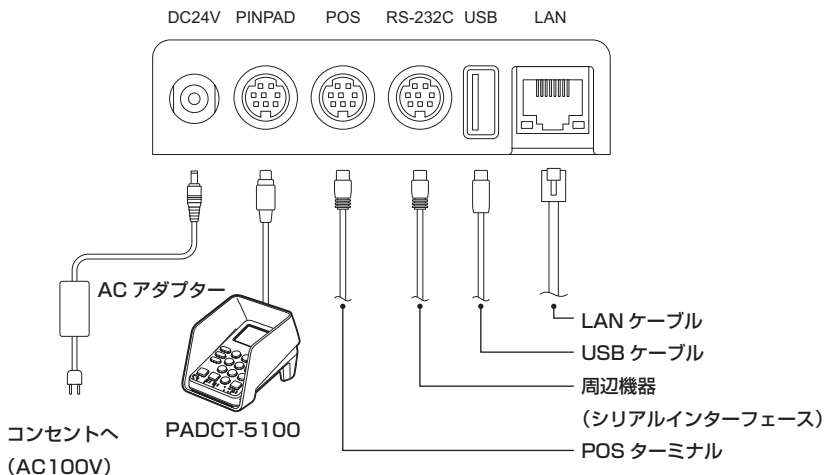

モデム接続モデル

