

1.3 銀聯業務

1.3.1 銀聯売上処理

お客様が銀聯カードを使って支払われる場合の操作について説明します。

〈磁気カードの場合〉 〈ICカードの場合〉



F2 (銀聯) キーを押します。

Point

- ・ ご契約内容によって表示される内容が異なります。
- ・ 再印字は、左の画面で有効です。

F1 (売上) キーを押します。

(磁気カードのお取扱い時)

お客様のカードをカードリーダーにすばやく通します。

Point


- ・ 溝にそって、上から下へすばやく通します。

(ICチップ付銀聯カードのお取扱い時)

Point

- ・ ご利用できる IC チップ付銀聯カードの種類については、カード会社へ問い合わせてください。

お客様の IC チップ付銀聯カードをピンパッドに挿入します。

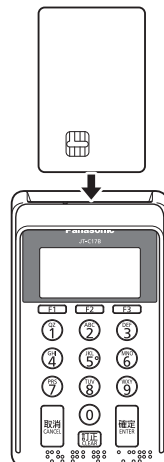

Point

- ・ 「売上」以外の操作は、「ピンパッドへの挿入」もしくは「カードリーダーでの読み取り」のどちらの方法でも可能です。

4

銀聯
売上:

金額・・・¥1,234,567

商品の金額を入力し、**セット**キーを押します。

Point

- ・ 金額は、7桁まで入力できます。
- ・ ご契約の内容によっては、8桁まで入力できる場合があります。

5

銀聯
売上:

金額・・・¥1,234,567

その他・・・¥123,456

その他を入力し、**セット**キーを押します。

Point

- ・ ご契約内容によって、左の画面が表示されない場合があります。

6

銀聯
売上:

暗証番号入力中です。
※※

お客様にピンパッドの数字キーを使用して暗証番号を入力していただきます。

Point

- ・ ピンパッドの**取消**キーを押しても取引を中止することはできません。中止するときは本体の**リセット**キーを押してください。
- ・ お客様が暗証番号をお忘れの場合は、暗証番号入力をスキップすることができます。詳しくは、「暗証番号入力をスキップするときは」(付-6ページ)を参照してください。

<ピンパッド画面>

AMOUNT
¥1,358,023
Enter PIN & 確定

AMOUNT
¥1,358,023
Enter PIN & 確定

処理中です。
しばらくお待ち
ください。


暗証番号を入力すると、左の画面が表示されます。入力された暗証番号は、「*」で表示されます。最後に、**確定**キーを押していただきます。

7

銀聯
売上:
実行キーをどうぞ。

実行キーを押します。

8

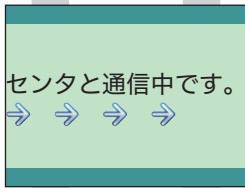

センタとの通信が開始されます。

Point


- ・通信を開始すると、左の画面が表示されます。
- ・「⇒」を4つめまで表示すると通信が終了します。

(IC チップ付銀聯カードのお取扱い時)

左の画面が表示されます。カードをお取りください。

取引正常終了
カードをお取り
ください。

9

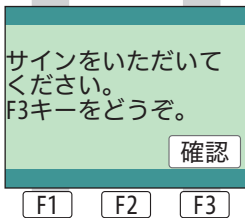


サインが必要な場合、左の画面が表示されます。

F3 (確認) キーを押します。

Point

- ・ご契約内容によって、左の画面が表示されない場合があります。


10

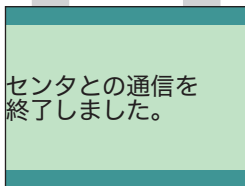

センタとの通信が終了すると、伝票の印字が開始されます。(伝票は 2-137 ページを参照してください。)

(IC チップ付銀聯カードのお取扱い時)


伝票の印字が終了すると、左の画面が表示されます。カードをお客様にお返ししたことを確認し、**実行** キーを押します。

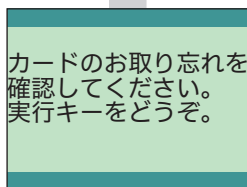

Point

- ・IC クレジットカードがピンパッドに残ったままの場合は、ブザーが鳴ります。

11

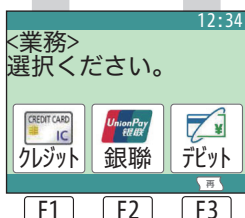

伝票の印字が終わったら、業務初期画面に戻ります。