

# 7 DCC 売上処理

## 1.1 クレジット業務

### 1.1.1 クレジット売上処理

#### ■ 売上共通の操作


お客様が外貨取引対象クレジットカードにより商品やサービスを購入されるときに行う業務です。外貨取引対象外のクレジットカードで取引をするときは JET-STANDARD 取扱説明書の「クレジット売上処理」をご覧ください。

支払方法は一括払いのみとなり、選択の画面は表示されません。

**Point** ・ ご利用できるクレジットカードの種類については、カード会社へ問い合わせてください。

1

<本体画面>

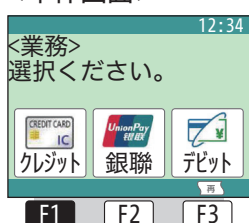


**F1** (クレジット) キーを押します。

**Point**

- ・ ご契約内容によって表示される内容が異なります。
- ・ 再印字は、左の画面で有効です。
- ・ クレジット専用端末の場合は、左の画面が表示されません。

2

<本体画面>

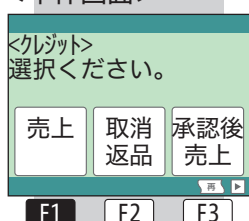

**F1** (売上) キーを押します。

**Point**


- ・ クレジット専用端末の場合、<業務> と表示されます。
- ・ 再印字は、左の画面で有効です。
- ・ オート専用端末には、クレジット承認後売上の機能はありません。

<ピンパッド画面>

ただいまお取扱い  
できません。

**Point**

- ・ POS 連動時に、POS 非連動警告ありと設定した場合、「POS 非連動」と表示され、下の画面が表示されます。
- そのまま POS と連動せずに操作を続けるときは、**F3** (確認) キーを押します。
- 以降の処理でも画面が赤い状態となります。

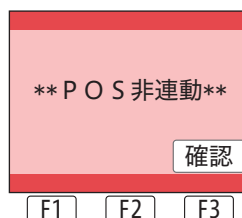

## ■ IC クレジットカードの場合

3

クレジット  
売上:  
クレジットカードを  
どうぞ。

マニュアル

F1

F2


F3

カードを  
どうぞ

お客様の IC クレジットカードをピンパッドに挿入します。

Point

・「売上」以外の操作は、「ピンパッドへの挿入」もしくは「カードリーダーでの読み取り」のどちらの方法でも可能です。

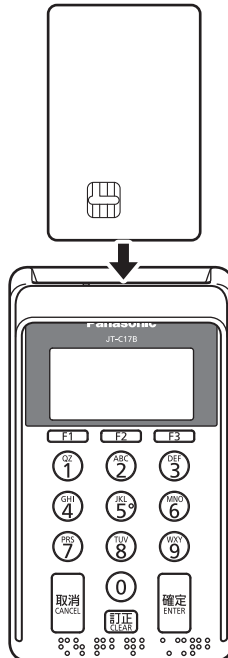

Point

・一部の IC クレジットカードについては、ピンパッド挿入時に次のメッセージが表示されます。その場合、お客様のカードを本体の磁気カードリーダーに通してください。

## &lt;本体画面&gt;

I17:アプリケーション選択エラー  
磁気カードリーダーで  
処理を行ってください

I18:テール未登録(IC)  
磁気カードリーダーで  
処理を行ってください

I25:アプリケーション選択エラー  
磁気カードリーダーで  
処理を行ってください  
リセットキーをどうぞ

I29:最終処理選択エラー  
磁気カードリーダーで  
処理を行ってください  
リセットキーをどうぞ

I30:最終処理選択エラー  
磁気カードリーダーで  
処理を行ってください

4

クレジット  
売上：

商品コード・・・ 123

処理中です。  
しばらくお待ち  
ください。

商品コードを入力し、**セット**キーを押します。  
(JET-STANDARD取扱説明書の「商品区分コード」参照)

## Point

- ・ 申し込み時のカード会社とのご契約によって表示されない場合があります。
- ・ 商品コードを 3 桁で入力します。  
入力を省略する場合は、**セット**キーのみを押します。
- ・ なお、入力画面の有無を変更する場合は、JET-STANDARD 取扱説明書の「IC 業務設定」を参照してください。

5

クレジット  
売上：

商品コード・・・ 123

金額・・・¥1,234,567

処理中です。  
しばらくお待ち  
ください。

商品の金額を入力し、**セット**キーを押します。

## Point

- ・ 金額は、7 桁まで入力できます。

6

クレジット  
売上：

商品コード・・・ 123

金額・・・¥1,234,567

その他・・・ ¥123,456

処理中です。  
しばらくお待ち  
ください。

その他を入力し、**セット**キーを押します。

## Point

- ・ 申し込み時のカード会社とのご契約によって表示されない場合があります。
- ・ その他は、6 桁まで入力できます。
- ・ なお、入力画面の有無を変更する場合は、JET-STANDARD 取扱説明書の「IC 業務設定」を参照してください。

7

通信中です。  
しばらくお待ち下さい  
⇒ ⇒ ⇒ ⇒

センタとの通信が開始されます。

## Point

- ・通信を開始すると、左の画面が表示されます。
- ・「⇒」を4つめまで表示すると通信が終了します。通信が終了すると、操作8の画面が表示されます。
- ・外貨取引できない場合には、日本円取引（通常クレジット）となります。

8

伝票をお客様に渡し  
ピンパッドで通貨を選択  
1:USD 123.45  
2:JPY 1,358,023

印字

レート

F1

F2

F3

Select Currency  
F1:USD123.45  
F2:JPY1,358,023

お客様にピンパッドの **F1** / **F2** キーを使用して支払通貨を選択していただきます。本体の数字キー①/②キーで支払通貨を選択することもできます。

本画面にて通貨選択伝票が印字されます。

通貨選択伝票にチェックしていただいでください。

## Point

- ・ **F1** (印字) キーを押すと通貨選択伝票の再印字ができます。
- ・ **F3** (レート) キーを押すと下の画面が表示されます。**セット** キーを押すと元の画面に戻ります。

決済レート  
USD: 0.008267  
JPY: 1  
Mark up: 2.345%  
セットキーをどうぞ。

- ・ピンパッドが接続されていない機種では下の画面になります。数字キーの①/②キーで支払通貨を選択していただきます。

伝票をお客様に渡し  
通貨を数字キーで選択  
1:USD 123.45  
2:JPY 1,358,023  
印字 レート  
F1 F2 F3

9

USDを選択しました。  
セットキーをどうぞ。

**セット** キーを押します。

10

クレジット  
売上: 一括払い  
暗証番号入力中です。

暗証番号入力が必要な場合、左の画面が表示されます。  
お客様にピンパッドの数字キーを使用して暗証番号を入力していただきます。

Point

- ・ 暗証番号入力後も、IC クレジットカードとの通信がありますので、「カードをお取りください」と表示されるまで IC クレジットカードを引き抜かないでください。
- ・ お客様ご本人の確認を暗証番号入力で行った場合は、サイン（署名）は不要です。伝票上に「暗証番号は確認済みです」と印字されますので確認してください。

AMOUNT CREDIT  
USD 123.45  
Please enter PIN

暗証番号入力が必要な場合、左の画面が表示されます。  
入力された暗証番号は「\*」で表示されます。  
最後に **確定** キーを押していただきます。

AMOUNT CREDIT  
USD 123.45  
Please enter PIN  
\*\*\*\*\*

暗証番号確認が終了すると、左の画面が表示されます。

処理中です。  
しばらくお待ち  
ください。

11


クレジット ABCカード  
売上: 一括払い  
実行キーをどうぞ。

**実行** キーを押します。

処理中です。  
しばらくお待ち  
ください。

12

センタと通信中です。



センタとの通信が開始されます。

## Point

- ・通信を開始すると、左の画面が表示されます。
- ・「→」を4つめまで表示すると通信が終了します。通信が終了すると、操作 **13** の画面が表示されます。

取引正常終了  
カードをお取り  
ください。

左の画面が表示されます。カードをお取りください。

13

センタとの通信を  
終了しました。

センタとの通信が終了すると、伝票の印字が開始されます。

## Point

- ・ICクレジットカードでの取引でセンタとの通信がない場合は、下の画面が表示され、エラー伝票が印字されます。

ただいま外貨取引  
できません。  
日本円にて取引を  
行ってください。

外貨取引できない場合は、もう一度はじめてやり直し、日本円を選択してください。

カードのお取り忘れを  
確認してください。  
実行キーをどうぞ。伝票の印字が終了すると、左の画面が表示されます。カードをお客様にお返ししたことを確認し、**実行**キーを押します。

## Point


- ・ICクレジットカードがピンパッドに残ったままの場合は、ブザーが鳴ります。

14

<業務>  
選択ください。

## Point


- ・業務初期画面は、クレジット専用端末の場合、次の画面となります。
- ・オーソリ専用端末には、クレジット承認後売上機能はありません。

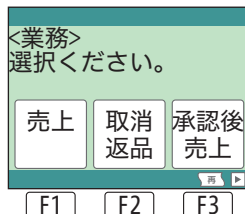

## ■磁気クレジットカードの場合

※「■売上共通操作」(1-2 ページ) の操作**2**からの続きの操作です。

3

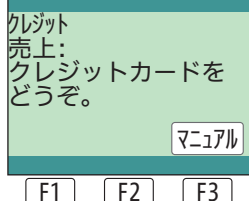


お客様のカードをカードリーダーにすばやく通します。

### Point

- ・溝にそって、上から下へすばやく通します。
- ・**F3** (マニュアル) キーを押すと、カード情報の手動入力ができます。詳しくは、JET-STANDARD 取扱説明書の「クレジットの手動入力操作」を参照してください。
- ・IC クレジットカードの場合、下の画面が表示されることがあります。その場合は、ピンパッドに IC クレジットカードを挿入してください。(1-3 ページ参照)

I02:サービスコードチェックエラー  
PINPADにカードを  
挿入してください。

4

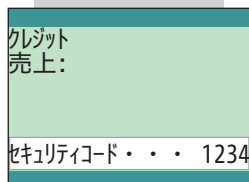

お客様のクレジットカードのセキュリティコードを入力し、**セット**キーを押します。

### Point

- ・申し込み時のカード会社とのご契約によって、左の画面が表示されない場合があります。
- ・セキュリティコードは 4 桁まで入力できます。
- ・次の場合は、**セット**キーのみを押してください。セキュリティコードの入力をスキップすることができます。
  - ・セキュリティコードが不明な場合
  - ・セキュリティコードの入力を省略する場合
- ・セキュリティコードについてご不明な場合は、ご契約されているカード会社へお問い合わせください。

ここからは、カードが読み取られたときと同じ操作手順です。  
「■IC クレジットカードの場合」(1-4 ページ 操作**4**以降を参照)

## ■ マニュアル入力の場合

カード会社によってはマニュアル入力ができない場合があります。そのときは、該当カード会社へお問い合わせください。

※「■ 売上共通操作」(1-2 ページ) の操作 **2** からの続きの操作です。

**3**

**F3** (マニュアル) キーを押します。

**Point**

・ 左の画面の「売上:」は売上から利用した場合の例です。選択された取引の名称が表示されます。

**4**

カード番号を入力し、**セット** キーを押します。

**Point**

・ カード番号は、19 桁まで入力できます。

**5**

有効期限を入力し、**セット** キーを押します。

**Point**

・ 有効期限は、年と月、4 桁で入力してください。  
(左の画面は、有効期限が 2017 年 12 月の場合の例です。)

ここからは、カードが読み取られたときと同じ操作手順です。  
「■ IC クレジットカードの場合」(1-4 ページ 操作 **4** 以降を参照)