


■売上共通の操作（磁気クレジットカード取り扱いの場合）

1

<本体画面>

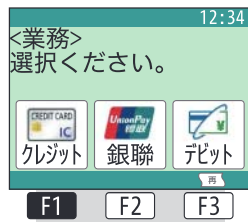


F1 (クレジット) キーを押します。

Point

- ・ ご契約内容によって表示される内容が異なります。
- ・ 再印字は、左の画面で有効です。
- ・ クレジット専用端末の場合は、左の画面が表示されません。

2

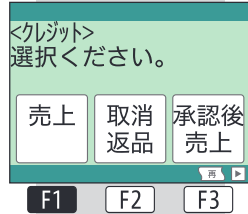


F1 (売上) キーを押します。

Point


- ・ クレジット専用端末の場合、<業務>と表示されます。
- ・ 再印字は、左の画面で有効です。
- ・ オーソリ専用端末には、クレジット承認後売上の機能はありません。

Point

- ・ POS 連動時に、POS 非連動警告ありと設定した場合、「POS 非連動」と表示され、下の画面が表示されます。そのまま POS と連動せずに操作を続けるときは、**F3** (確認) キーを押します。以降の処理でも画面が赤い状態となります。

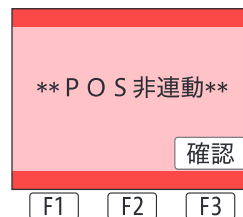

1 販売業務

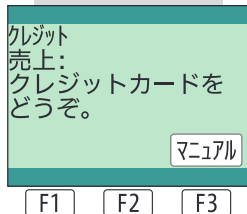3


お客様のカードをカードリーダーにすばやく通します。

Point

- ・溝にそって、上から下へすばやく通します。
- ・**F3** (マニュアル) キーを押すと、カード情報の手動入力ができます。詳しくは、「クレジットの手動入力操作」(2-73 ページ)を参照してください。
- ・IC クレジットカードの場合、下の画面が表示されることがあります。その場合は、ピンパッドにIC クレジットカードを挿入してください。(2-8 ページ参照)

I02:サービスコードチェックエラー


PINPADにカードを挿入してください。

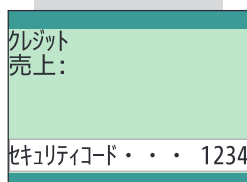4

お客様のクレジットカードのセキュリティコードを入力し、**セット**キーを押します。

Point

- ・申し込み時のカード会社とのご契約によって、左の画面が表示されない場合があります。
- ・セキュリティコードは 4 桁まで入力できます。
- ・次の場合は、**セット**キーのみを押してください。セキュリティコードの入力をスキップすることができます。
 - ・セキュリティコードが不明な場合
 - ・セキュリティコードの入力を省略する場合
- ・セキュリティコードについてご不明な場合は、ご契約されているカード会社へお問い合わせください。

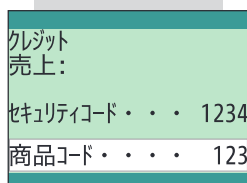
5

商品コードを入力し、**セット**キーを押します。
(「商品区分コード」(付-8 ページ) 参照)

Point

- ・使用されるカードによって、左の画面が表示されない場合があります。
- ・商品コードを 3 桁で入力します。入力を省略する場合は、**セット**キーのみを押します。


6

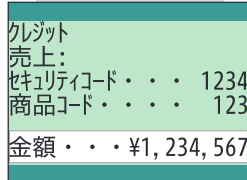

商品の金額を入力し、**セット**キーを押します。

Point ・ 金額は、7桁まで入力できます。


7

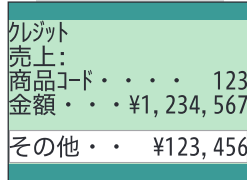

その他を入力し、**セット**キーを押します。

Point ・ 使用されるカードによって、左の画面が表示されない場合があります。
・ その他は、6桁まで入力できます。

8
(1)

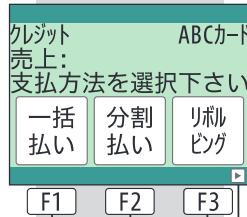


支払方法を選択します。
お客様が指定された支払方法の選択キーを押します。

Point ・ 左の画面の選択表示は、カード会社によって使用できない支払方法もあります。

- ▶ (次画面) : 前画面〔操作8(2)〕
- F3 リボリング払いの場合 : 2-27 ページ参照
- F2 分割払いの場合 : 2-17 ページ参照
- F1 一括払いの場合 : 2-14 ページ参照

(2)

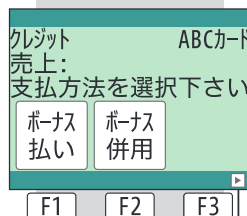

Point ・ 左の画面の選択表示は、カード会社によって使用できない支払方法もあります。

- ▶ (次画面) : 前画面〔操作8(1)〕
- F2 ボーナス併用払いの場合 : 2-23 ページ参照
- F1 ボーナス払いの場合 : 2-20 ページ参照

1
販売業務