

4.3 売上操作


ここでは、お客様が商品やサービスをデビットカードで購入されるとき、一般的に行う操作について説明します。

デビットカードは本機の磁気カードリーダーに通してください。また暗証番号は、お客様にピンパッドから入力していただきます。

操作説明

画面表示

- 1 「業務モード」初期画面を表示させ、




を押します。



- 2 「デビット取引」選択画面が表示されますので、



を押します。

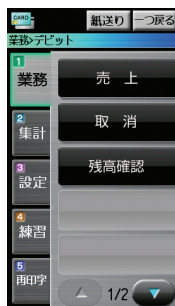

操作説明

3

「カード情報」入力画面が表示されますので、お客様のカードを磁気カードリーダーに通します。

- * お客様のカードが読み取れない場合、デビット取引は行えません。

画面表示



4

「商品コード」入力項目が表示されますので、商品コード(最大4桁)を入力して **セット** を押します。

- * **ヘルプ** を押すと、「商品コード入力ヘルプ」画面が表示されます。表示されたリストより商品コードを選択します。
- * 商品コード入力が必要ないときは、**セット** を押します。



5

「金額」入力項目が表示されますので、ご利用金額(最大7桁)を入力して **セット** を押します。



操作説明

6 「その他」入力項目が表示されますので、その他(最大6桁)を入力して **セット** を押します。

*「その他」の入力が必要ないときは、**セット** を押します。

7 お客様にピンパッドの数字キーで暗証番号を入力していただきます。

8 入力された暗証番号は、「*」で表示されます。最後にピンパッドの **実行** キーを押していただきます。

画面表示



ピンパッド画面

暗証番号をどうぞ

金額 ¥19,800
暗証 *****

操作説明

9

実行

を押します。

▼


センタとの通信が開始されます。

▼

センタとの通信が終了すると、伝票が印字され、自動的に「業務モード」初期画面に戻ります。

* 伝票データ保管をご契約されている場合は『2.5 伝票データ保管』をご参照ください。
(→ P.2-16)

画面表示

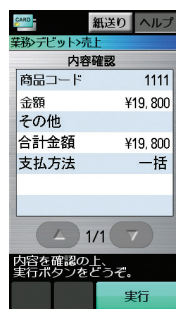

業務モード(デビット)