




	質問内容	対処方法
4	ロール紙の在庫がなくなった。	0120-707-243(自動音声応答)へご注文ください。
5	電源をONにしても、表示部に何も表示されない。	<ul style="list-style-type: none"> ・コンセントまで電気が来ているか、他の電気器具で確認してください。停電の場合は、復旧するまでお待ちください。 ・電源プラグがコンセントに確実に接続されているか確認してください。 ・「タッチパネル輝度調整」で表示画面の輝度を調整してください。(→ P.7-37) 以上のことを確認の上、改善されないときはJET-Sコールセンターへご連絡ください。
6	画面の表示が見つらい。	「タッチパネル輝度調整」で表示画面の輝度を調整してください。(→ P.7-37)
7	売上処理中に紙が詰まった。 (用紙が発行されない)	プリンタカバーを開けて詰まっている紙を取り除き、ロール紙をセットし直して再印字してください。(→ P.2-6)
8	端末を紛失した、または盗難にあった。	端末をお申し込みされたカード会社へご連絡ください。
9	売上が成立しているか確認したい。	中間計または日計操作を行い、出力したリストでご確認ください。
10	いつ入金されるか確認したい。	該当カード会社へご連絡ください。

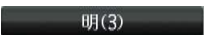

タッチパネル輝度調整


タッチパネル(表示画面)の輝度を設定します。

操作説明

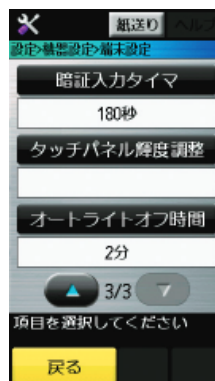
3 「機器設定」画面から、 を押します。

4 「端末設定」画面が表示されますので、 を押してページを送り、 を押します。

5 「タッチパネル輝度調整」画面が表示されますので、 ~  よりタッチパネル輝度を選択します。

※暗(2)、暗(3)を選択する場合は、 を押してページを送ります。

画面表示



設定モード

操作説明

6 「タッチパネル輝度調整」内容確認画面が表示されますので、 を押します。

▼
「端末設定」画面に戻ります。

画面表示

