


## 2.4 機能・設定更新（リモートメンテナンス）

この操作は、本機に機能追加や設定内容の変更が生じた場合、本機を最新情報で更新するために行います。

### Point


- ・ パナソニック システムソリューションズ ジャパン（株）から要請があったとき以外は行わないでください。
- ・ 操作の前に、日計処理を行ってください。

1

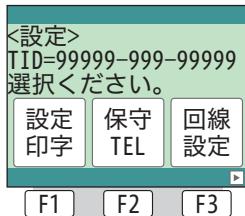

▶（次画面）キーを2回押します。

2

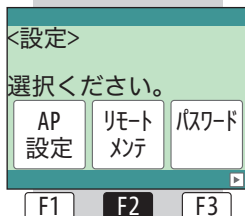

F2（リモートメンテ）キーを押します。


### Point

- ・ 日計処理を行っていない場合、または未送信の結果通知データがある場合に、右の画面が表示されます。

集計データがあります。日計処理を実行のうえもう一度、やり直してください。リセットキーをどうぞ。

リセットキーを押して、日計処理を行ってください

3

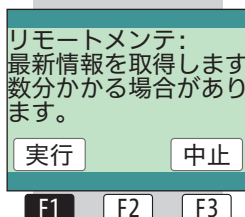


F1（実行）キーを押します。

### Point

- ・ 中止する場合は、F3（中止）キーを押してください。

4

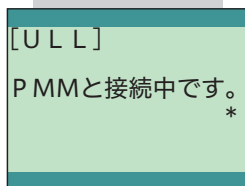

保守センタとの通信が開始されます。

### Point

- ・ 保守センタと通信している間、画面の\*印が点滅しています。

5

[U L L]

PMMと伝送中です。  
XXXXXXXX \*保守センタと通信しています。  
しばらくお待ちください。

Point

- ・ 保守センタと通信している間、画面の \* 印が点滅しています。

6

[D L L]

PMMと伝送中です。  
XXXXXXXX. XXX \*

保守センタと通信しています。

Point

- ・ 保守センタと通信している間、画面の \* 印が点滅しています。

7

ピンパッド:  
ピンパッド確認中

ピンパッドの確認をします。

Point

- ・ ピンパッドの接続がある場合、左の画面が表示されます。

8

ピンパッド:  
未登録です。  
認証登録を行います。  
実行キーをどうぞ。

新しいピンパッドの認証をします。

**実行** キーを押します。

Point

- ・ 登録済みピンパッドの接続の場合、左の画面は表示されません。

9

ピンパッド:  
認証に成功しました。左の画面（ピンパッド認証成功）を2秒間表示後、操作  
10の画面が表示されます。

Point

- ・ ピンパッド認証に失敗した場合、別の画面が表示されます。

10

[D L L]

PMMと伝送中です。  
XXXXXXXX. XXX \*

保守センタと通信しています。

Point

- ・ 保守センタと通信している間、画面の \* 印が点滅しています。

11

[D L L]  
回線切断中です。

保守センタとの通信が終了すると、左の画面が表示されます。

12

最新情報を反映するために、端末を再起動します。

左の画面を 3 秒間表示後、自動で再起動します。

## Point

- ・ ファイル更新が必要な場合、操作 **13** の画面に進みます。
- ・ ファイル更新が必要ない場合、再起動後に、操作 **14** の画面に進みます。

13

<ファイル更新中>  
電源を切らずに  
そのままお待ち  
ください。 99999

最新情報を反映しています。  
電源を OFF にしないでください。

## Point

- ・ ファイル更新が必要な場合、左の画面が表示されます。
- ・ ファイルを反映している間、画面の \* 印が点滅しています。
- ・ 反映中に電源を OFF にすると、端末が故障する原因となります。

完了しました。  
再起動します。 999

14



最新情報の反映が終了すると、左の画面が表示され、操作 **15** の画面が表示されます。

## Point

- ・ ピンパッドを最新状態にするために、再起動を 2 回実施する場合があります。

15

センタと通信中です。  
→ → → →

センタとの通信が開始されます。

## Point

- ・ 通信を開始すると、左の画面が表示されます。
- ・ 「→」を4つめまで表示すると通信が終了します。通信が終了すると、操作 **16** の画面が表示されます。

16

データ保存中  
電源を切らないで  
お待ちください。



[U L L]

PMMと接続中です。  
\*

保守センタとの通信が開始されます。

**Point**

- ・ 保守センタと通信している間、画面の \* 印が点滅しています。

17

[U L L]

PMMと伝送中です。  
\*

保守センタと通信しています。

**Point**

- ・ 保守センタと通信している間、画面の \* 印が点滅しています。

18

[U L L]

回線切断中です。

保守センタとの通信が終了すると、左の画面が表示されます。

19

印字中

左の画面が表示されると、伝票が印字されます。

**Point**

- ・ 伝票の印字が終了すると、操作 **20** の画面に進みます。

20

業務パスワード: \*\*\*\*\*

パスワードが設定されている場合は、業務パスワードを入力し、**セット**キーを押します。

**Point**

- ・ パスワードが設定されていない場合は、左の画面は表示されません。
- ・ 入力したパスワードは「\*」で表示されます。  
パスワードの設定方法は、「パスワード設定」(2-118 ページ) を参照してください。

21

モード選択:  
モードを選択ください

業務

集計

設定

F1

F2

F3

モード選択画面が表示されます。