

4.3. NFC支払い売上

4.3.1. 売上共通の操作

12/05 09:16
業務>NFC^イメント>

処理を選択して下さい。

売上	取消 返品			R >>
F1	F2	F3	F4	

[F1]キー（売上）を押します。

POINT!

- ・ POS連動ありで、POS 非連動警告ありの時は、6行目に「***POS非連動***」と表示され、下の画面 (POS非連動画面) になります。そのままPOSと連動せずに操作を続ける時は、**[F4]**キー（確認）を押します。以降の処理でも画面が反転した状態となります。

12/05 09:16
業務>NFC^イメント>売上>

POS非連動

			確認
F1	F2	F3	F4

12/05 09:16
業務>NFC^イメント>売上>

商品コード・・・

123

--	--	--	--

商品コードを3ケタで入力し、**[確定]**キーを押します。
「11.1.商品区分コード」参照

POINT!

- ・ 入力を省略する場合は**[確定]**キーのみ押します。
- ・ ご契約の内容によって、商品コードの入力画面が表示されないことがあります。

12/05 09:16
業務>NFC^イメント>売上>

商品コード 123
金額・・・

¥1,234,567

--	--	--	--

お取扱金額を入力し、**[確定]**キーを押します。

POINT!

- ・ 金額は7ケタまで入力できます。

12/05 09:16
業務>NFC^イメント>売上>

商品コード 123
金額 ¥1,234,567
その他・・・

¥123,456

--	--	--	--

その他金額を入力し、**[確定]**キーを押します。

POINT!

- ・ 金額は6ケタまで入力できます。
- ・ ご契約の内容によって、その他金額の入力画面が表示されないことがあります。

12/05 09:16
業務>NFC*イメント>売上>
商品コード 1 2 3
金額 ￥1, 2 3 4, 5 6 7
その他 ￥1 2 3, 4 5 6
支払方法を選択して下さい。

一括 払い ボーナス 払い 分割 払い ボーナス 併用 >>

F1 F2 F3 F4

支払方法を選択します。
お客様が指定された支払方法の選択キーを押します。
次画面 キーを押すと、下の画面になります。

P
O
I
N
T
!

- ・この画面の選択表示は、カード会社によって使用できない支払方法もあります。
- ・リボルビング支払がない場合は、次画面 キーを押しても、下の画面にはなりません。

次画面 キーを押した場合：下記の画面に進みます。

F4 ボーナス併用払いの場合：4.3.5.項参照

F3 分割払いの場合：4.3.4.項参照

F2 ボーナス払いの場合：4.3.3.項参照

F1 一括払いの場合：4.3.2.項参照

12/05 09:16
業務>NFC*イメント>売上>
商品コード 1 2 3
金額 ￥1, 2 3 4, 5 6 7
その他 ￥1 2 3, 4 5 6
支払方法を選択して下さい。

リボル ینگ >>

F1 F2 F3 F4

支払方法を選択します。
お客様が指定された支払方法の選択キーを押します。
次画面 キーを押すと、上の画面になります。

P
O
I
N
T
!

- ・この画面の選択表示は、カード会社によって使用できない支払方法もあります。


次画面 キーを押した場合：上記の画面に戻ります。

F1 リボルビング払いの場合：4.3.6.項参照

●支払方法について

同じ支払方法を選択しても、下図の様にご利用されるカードによって入力する項目が異なる場合があります画面のガイダンスに沿って操作を行ってください。

例：ボーナス払いを選択した場合、パターン1～パターン3の3通りの入力方法があります。

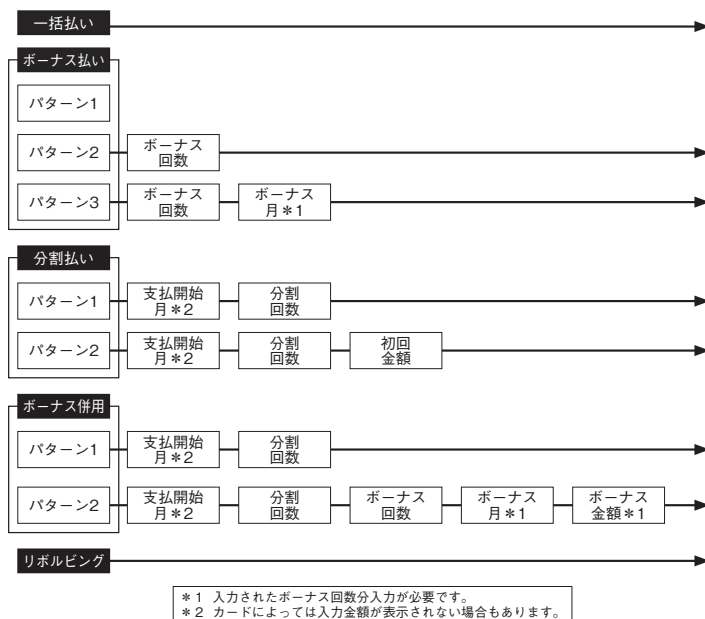

4.3.2. 一括払い

お客様が一括払いを利用される場合の操作について説明します。

12/05 09:16
業務>NFC[®] イメント 売上>
商品コード 1 2 3
金額 ￥1, 2 3 4, 5 6 7
その他 ￥1 2 3, 4 5 6
支払方法を選択して下さい。

一括払い 非接触払い 分割払い 非接触併用 >>

F1 F2 F3 F4

F1 (一括払い) キーを押します。

12/05 09:16
業務>NFC[®] イメント 売上>
金額 ￥1, 2 3 4, 5 6 7
その他 ￥1 2 3, 4 5 6
支払方法 一括
カードをどうぞ。

お客様にカード(モバイル)を非接触リーダライタにかざしていただきます。

POINT!

- ・ モバイルの場合、非接触リーダライタの画面に以下の表示がされます。
- ・ お客様のモバイル端末にパスワードを入力していただきます。

== == == == ==
NFCPAY 売上
== == == == ==
携帯の画面を
確認してください
== == == == ==

かざし部が赤色点灯

== == == == ==
NFCPAY 売上
== == == == ==
再度タッチ
してください
== == == == ==

かざし部が青色点灯

12/05 09:16
業務>NFC[®] イメント 売上>
金額 ￥1, 2 3 4, 5 6 7
支払方法 一括

センタと通信中です。
→ → → →

センタとの通信が始まるとこの画面が表示されます。

POINT!

- ・ センタ通信がない取引の場合、別の画面が表示されます。

12/05 09:16
業務>NFC[®] イメント 売上>
センタ通信を終りました。

サインをいただいで下さい。
F4キーをどうぞ。

確認

F1 F2 F3 F4

センタ通信が終了するとこの画面を表示します。

POINT!

- ・ お客様にサインをいただく必要がある場合、「サインをいただいで下さい。」と表示されます。印字された伝票にお客様のサインをいただいでください。
- ・ **F4 (確認) キーを押してください。**
- ・ センタ通信がない取引の場合、別の画面が表示されます。
- ・ 右の画面が表示された場合、非接触リーダライタのかざし部にカード(モバイル)をかざしてください。

12/05 09:16
業務>NFC[®] イメント 売上>
金額 ￥1, 2 3 4, 5 6 7
支払方法 一括
カードをどうぞ。

12/05 09:16
業務>NFC^ イメント>売上>

センタと通信中です。
しばらくお待ち下さい。

→ → → →

センタとの通信が始まると、この画面が表示されます。



- ・ この画面が表示されない場合があります。
- ・ 矢印を4つめまで表示すると終わります。

12/05 09:16
業務>

処理を選択して下さい。

クレジット	デビット	銀聯	NFC PAY	R
-------	------	----	------------	---

F1 F2 F3 F4

伝票の印字が終わったら、業務初期画面に戻ります。