

1.2 クレジット業務

1.2.1 クレジット売上処理

■ 売上共通の操作 (IC クレジットカード取り扱いの場合)

「IC チップ」付のクレジットカード（以降、「IC クレジットカード」という）のお取り扱い時は、本機にて「IC クレジットカード取引」処理を行います。

Point

- ご利用できる IC クレジットカードの種類については、カード会社へ問い合わせてください。

1

<本体画面>




F1 (クレジット) キーを押します。

Point

- ご契約内容によって表示される内容が異なります。
- 再印字は、左の画面で有効です。
- クレジット専用端末の場合は、左の画面が表示されません。

2

<本体画面>

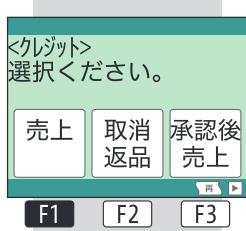

F1 (売上) キーを押します。

Point

- クレジット専用端末の場合、〈業務〉と表示されます。
- 再印字は、左の画面で有効です。
- オーソリ専用端末には、クレジット承認後売上の機能はありません。

1

販
売
業
務

<ピンパッド画面>


ただいまお取扱い
できません。

Point


- POS 連動時に、POS 非連動警告ありと設定した場合、「POS 非連動」と表示され、下の画面が表示されます。
そのまま POS と連動せずに操作を続けるときは、
F3 (確認) キーを押します。
以降の処理でも画面が赤い状態となります。



3

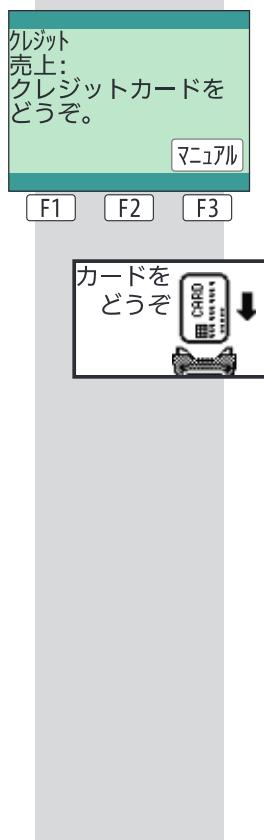

お客様の IC クレジットカードをピンパッドに挿入します。

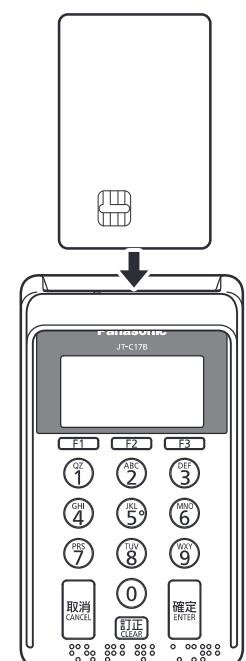

Point

- 「売上」以外の操作は、「ピンパッドへの挿入」もしくは「カードリーダーでの読み取り」のどちらの方法でも可能です。

Point

- 一部の IC クレジットカードについては、ピンパッド挿入時に次のメッセージが表示されます。その場合、お客様のカードを本体の磁気カードリーダーに通してください。

<本体画面>

I17: アプリケーション選択エラー
磁気カードリーダーで
処理を行ってください

I18: テーブル未登録(IC)
磁気カードリーダーで
処理を行ってください

I25: アプリケーション選択エラー
磁気カードリーダーで
処理を行ってください
リセットキーをどうぞ

I29: 最終処理選択エラー
磁気カードリーダーで
処理を行ってください
リセットキーをどうぞ

I30: 最終処理選択エラー
磁気カードリーダーで
処理を行ってください

4

クレジット
売上:
商品コード・・・・123

処理中です。
しばらくお待ち
ください。

商品コードを入力し、**セット**キーを押します。
〔「商品区分コード」(付-8ページ) 参照〕

Point

- 申し込み時のカード会社とのご契約によって表示されない場合があります。
- 商品コードを3桁で入力します。
入力を省略する場合は、**セット**キーのみを押します。
- なお、入力画面の有無を変更する場合は、「IC業務設定」(2-114ページ)を参照してください。

5

クレジット
売上:
商品コード・・・・123
金額・・・¥1,234,567

処理中です。
しばらくお待ち
ください。

商品の金額を入力し、**セット**キーを押します。

Point

- 金額は、7桁まで入力できます。

1

販
売
業
務**6**

クレジット
売上:
商品コード・・・・123
金額・・・¥1,234,567
その他・・ ¥123,456

処理中です。
しばらくお待ち
ください。

その他を入力し、**セット**キーを押します。

Point

- 申し込み時のカード会社とのご契約によって表示されない場合があります。
- その他は、6桁まで入力できます。
- なお、入力画面の有無を変更する場合は、「IC業務設定」(2-114ページ)を参照してください。

7
(1)

クレジット ABCカード
売上:
支払方法を選択下さい

一括 払い	分割 払い	リボル ビング
F1	F2	F3

支払方法を選択します。
お客様が指定された支払方法の選択キーを押します。

Point

左の画面の選択表示は、カード会社によって使用
できない支払方法もあります。

- | | |
|---|--------------|
| <input type="checkbox"/> (次画面) | :前画面[操作7(2)] |
| <input type="checkbox"/> F3 リボルビング払いの場合 | : 2-27 ページ参照 |
| <input type="checkbox"/> F2 分割払いの場合 | : 2-17 ページ参照 |
| <input type="checkbox"/> F1 一括払いの場合 | : 2-14 ページ参照 |

(2)

クレジット ABCカード
売上:
支払方法を選択下さい

ボーナス 払い	ボーナス 併用	
F1	F2	F3

Point

左の画面の選択表示は、カード会社によって使用
できない支払方法もあります。

- | | |
|---|--------------|
| <input type="checkbox"/> (次画面) | :前画面[操作7(1)] |
| <input type="checkbox"/> F2 ボーナス併用払いの場合 | : 2-23 ページ参照 |
| <input type="checkbox"/> F1 ボーナス払いの場合 | : 2-20 ページ参照 |

MEMO

操作 3、6 の画面が表示されたあと、右の画面が表示される
場合があります。

